

GT-S5230
Brukerhåndbok



bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



WARNING

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



CAUTION


Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [] **Hakeparenteser** – telefontaster, for eksempel: [] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk	1
Sikkerhetsadvarsler	1
Sikkerhetsregler	3
Viktig informasjon om bruk	6
introduserer mobiltelefonen	11
Pakke ut	11
Telefonens inndeling	12
Taster	13
Skjerm	13
Ikoner	14
sette sammen og klargjøre mobiltelefonen	16
Sette inn SIM-kort og batteri	16
Lade batteriet	18
Sett inn et minnekort (valgfritt)	19

bruke grunnleggende funksjoner20

Slå telefonen på og av	20
Bruke berøringsskjermen	21
Åpne menyer	22
Bruke widgeter	23
Åpne hjelpefunksjonen	23
Konfigurere telefonen	24
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner	25
Sende og vise meldinger	27
Legg til og finn kontakter	30
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner	30
Lytte til musikk	32
Bruke nettleseren	34

bruke avanserte funksjoner35

Bruke avanserte samtalefunksjoner	35
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner	37
Bruke avanserte meldingsfunksjoner	38

Bruke avanserte kamerafunksjoner	39
--	----

Bruke avanserte musikkfunksjoner	42
--	----

bruke verktøy og programmer46

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen	46
Aktivere og sende en SOS-melding	48
Aktivere tyverisporing	49
Foreta falskeanrop	49
Spille inn og spille av talememoer	50
Redigere bilder	51
Skriv ut bilder	53
Last opp bilder og videoer til weben	53
Bruk Java-spill og-programmer	54
Synkronisere data	55
Bruk RSS-leser	55
Opprett og vis verdensur	56
Stille inn og bruke alarmer	57
Bruke kalkulatoren	58

Konverter valutaer eller mål	58
Stille inn en nedtellingstimer	58
Bruke stoppeklokken	59
Opprette en ny oppgave	59
Lage et tekstmemo	59
Administrere kalenderen	59

feilsøking	a
-------------------------	----------

indeks	d
---------------------	----------

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.



Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjer fra medisinsk personale.

Skrus av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt—væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

CAUTION

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

► s. 12 Se side 11 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skrijving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,531 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)



Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret

(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre,

oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGelig VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE,

SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over.

Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok




Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrapakket utstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrapakket utstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:



Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

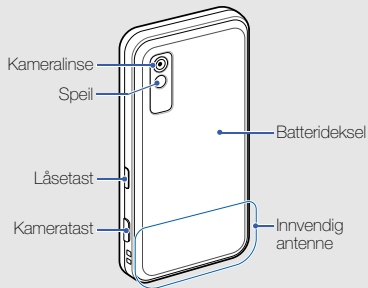

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk på låsetasten for å låse.


Taster

Tast	Funksjon
	Ringe Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hente siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
	Tilbake I menymodus: går tilbake til forrige nivå
	Slå av og på / Avslutt meny Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, gå tilbake til menyskjermen eller hvilemodus
	Volum Justerer telefonvolumet.
	Lås Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Tast	Funksjon
	Kamera I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Skjerm

Skjermen på telefonen består av følgende områder:

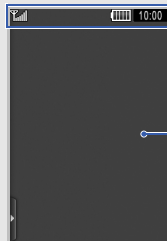

Ikonlinje










Viser forskjellige ikoner



Tekst- og grafikkområde




Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	Overfører data via GPRS-nett
	EDGE-nett tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nett
	Talesamtale pågår
	Minnekort satt inn
	Alarm aktivert
	Bruke nettleseren

Ikon	Definisjon
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Synkronisert med PC
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvaremelding
	Normal profil aktivert

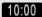Ikon	Definisjon
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid



sette sammen og klargjøre mobiltelefonen


Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.


Slik setter du inn SIM-kort og batteri,

1. Fjern batteridekselet.

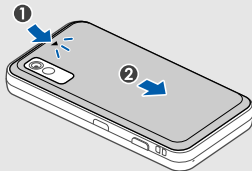

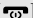
Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [].

2. Sett inn SIM-kortet.

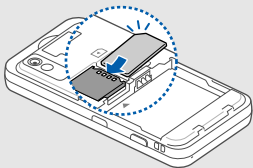


- Plasser SIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM-kort.

3. Sett i batteriet.

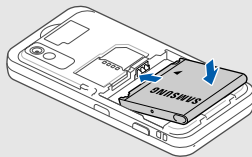


4. Sett på batteridekselet igjen.

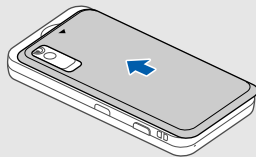

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.



Med trekanten opp



CAUTION

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (☐-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.




Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

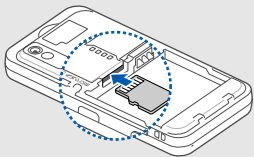

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4. Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

Minnekortet fjernes ved å fjerne batteridekselet og batteriet, og deretter dra minnekortet ut av minnekortsporet.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Hold inne [.
 2. Angi PIN og velg **Bekreft** (om nødvendig).
- Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytt til offline profil

Ved å bytte til offline profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettverket på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til offline profil, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen


Du kan gjøre følgende ved å bruke telefonens berøringsskjerm:

Lær grunnleggende handlinger om hvordan du bruker berøringsskjermen.




For optimal bruk av berøringsskjermen, fjern du filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen.


- Velg et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

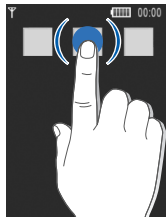

- Dra fingeren opp eller ned for å bla gjennom vertikale lister.

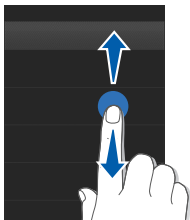

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å bla gjennom horisontale lister.

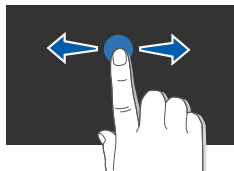

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
2. Velg en meny eller et valg.
3. Trykk Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå;
Trykk [⏮] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruke widgeter

Lær å bruke widgeter på widgetverktøylinjen.



- Noen av widgeter kobler til nettsjenester. Hvis du velger en nettbasert widget, kan det føre til ekstraavgifter.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Åpne kontrollprogramlinjen

I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen. Du kan omorganisere widgeter på widgetverktøylinjen eller flytte dem til hvileskjermen.

Legg til widgeter til hvileskjermen

1. Åpne widget-verktøylinjen.


2. Dra en widget fra widgetverktøylinjen til hvileskjermen. Du kan plassere widgeten hvor som helst på skjermen.


Bytte widgeter

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen og velg **Lagre**.

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner hjelpefunksjonen om telefonen.

1. Åpne widget-verktøylinjen.
2. Velg  fra widgetverktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Bla til høyre eller venstre for å få mer informasjon. For å gå tilbake til forrige nivå, velger du .

Konfigurere telefonen


Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: trykk [/>] og juster tastelydvolumet.

Juster vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonen når du trykker på telefonskjermen.

1. I hvilemodus trykker du [/>].

2. Velg **Vibrasjon** og juster intensiteten på vibrasjonen.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur** og trykker og holder **#** for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg  ved siden av profilen du ønsker.
3. Velg **Ringtone taleanrop**.
4. Velg en ringtone fra listen og velg **Lagre**.
5. Velg **Lagre**.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til et bilde.
3. Velg **Angi**.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.



Første gang du åpner en meny som krever et passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.


Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.





I løpet av en samtalen låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke på Hold-tasten.

Ring ut

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og skriver inn et telefonnummer.
2. Trykk  → **Taleanrop** eller trykk [] for å slå nummeret.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [] når noen ringer.
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.



Du kan avise innkommende samtaler ved å bruke automatisk avvisning; i menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk** → **På**. Så konfigurerer du en liste over avviste numre og velger numre som skal avises.

Juster volumet

Du justerer volumet under en samtale ved å trykke [/].

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. I løpet av en samtale, velger du **Høyttaler** → **Ja** for å slå på høyttaleren.

2. Du bytter tilbake til normal modus ved å velge **Høyttaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Hvis du vil slå siste samtale om igjen, trykk på headsettknappen og trykk igjen og hold.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Tast inn et mottakernummer og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
5. Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**.
► Skriv inn tekst
Gå til trinn 7 for å sende som en tekstmelding.
Fortsett med trinn 6 for å legge ved multimedia.
6. Velg **Legg til media** og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å velge **Send**.

Sende en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Legg til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Oppgi en e-postadresse og velg **Utført**.
4. Velg **Trykk for å legge til emne**.
5. Tast inn et emne og velg **Utført**.
6. Velg **Trykk for å legge til tekst**.
7. Tast inn e-postteksten og velg **Utført**.
8. Velg **Legg til filer** → en objekttype og legg ved en fil (om nødvendig).
9. Send meldingen ved å velge **Send**.

Skriv inn tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og opprette meldinger eller notater med telefonens berøringsskjerm.

Bytte metode for inntasting av tekst

Når du åpner tekstinntastingsfeltet, vises det virtuelle tastaturet. Velg nedtrekksmenyen **Tastatur** og velg en av følgende skrivemetoder for å taste inn teksten:

- **Tastatur**
- **Skriver fullskj.**
- **Skriveboks 1**
- **Skriveboks 2**

Tast inn tekst med det virtuelle tastaturet

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Tastatur**.
2. Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn tekst.

- Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc**.
- Hvis du vil skrive inn tekst i T9-modus, velger du **T9**.

Du kan bruke følgende modi for inntasting av tekst:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.
Nummer	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn nummeret.
Symbol	Velg den aktuelle virtuelle tasten for å skrive inn symbolet.

Skriv inn teksten med håndskrift fullskjerm

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriver fullskj.**
2. Skriv hvert tegn hvor som helst på skjermen.
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc.**

Skrive inn tekst med håndskriftsboks1

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 1.**
2. Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen.
Skriv tall og symboler i **?1**-kolonnen nederst til høyre i skriveområdet.

Skrive inn tekst med håndskriftsboks2

1. Endre metode for inntasting av tekst til **Skriveboks 2.**

2. Skriv hvert tegn i skriveområdet nederst på skjermen.
Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bruke tall eller symboler, velger du **Abc.**

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks.**
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks.**
2. Velg en konto.
3. Velg **Last ned.**
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.
2. Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Velg **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finn en kontakt


1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg søkefeltet, skriv inn bokstaven i navnet du vil finne, og velg **Utført**.

Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.

3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å velge 
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**




Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.



Når du skruer på kameraet, kan skjermen se tom ut på grunn av en midlertidig elektrostatisk utladning. Prøv å starte telefonen på nytt for å løse problemet.

Ta bilder

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Du velger bildets fargebalanse ved å velge .
 - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
 - Hvis du vil stille inn lysstyrken, velger du .
4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
Bildet lagres automatisk.





Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene raskt.

Se bilder

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.


2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
 - Bla opp eller ned for å vise bilder.
 - Trykk  →  eller  for å zoome inn eller ut. Trykk Tilbake-tasten for å avslutte zoomskjermen.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke på kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  for å bytte til opptaksmodus.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Du velger videoens fargebalanse ved å velge .
 - Du velger tidsforsinkelse ved å velge .
 - Hvis du vil stille inn lysstyrken, velger du .
5. Start opptak med kameratasten.

6. Velg  eller trykk på kameratasten for å stoppe opptaket.

Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du  for å se videoene raskt.

Se videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilern eller FM-radio.

Høre på FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.

2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.

3. Velg **Ja** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Kontroller FM-radio med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Angir at telefonen skal søke etter frekvensene til kanalene på nytt
	Endre lydmodus
	Stille inn en radiokanal; Velg en lagret radiokanal (trykk og hold inne)
	Start FM-radio
	Skrue av FM-radioen

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 34
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ► s. 42
- Motta via Bluetooth. ► s. 47
- Kopiere til et minnekort. ► s. 42
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 43

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.

3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Fortsette avspilling
	Hoppe bakover, søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Hoppe forover, søke forover i en fil (trykk og hold)
NORM	Velge en equalisertype
	Bytter repetisjonsmodus.
	Aktiver tilfeldig avspilling

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Gå bakover eller framover i en nettside
	Oppdater gjeldende nettside

Ikon	Funksjon
	Gå tilbake til startsidene
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Endre visningsmodus
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Velg **Legg til**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Velg **Lagre**.

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrarfunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner




Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

1. Velg et ubesvart anrop du vil ringe til fra hendelsesvarselwidgeten.
2. Slå nummeret ved å trykke [.

Ring et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Velg nummeret du ønsker, og velg  eller trykk [] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Velg **Hold** for å parkere en samtale eller velg **Hent** for å gjenoppta en samtale.


Ring en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Velg **Hold** for å parkere den første samtalen.
2. Velg **Tastatur**, tast inn det andre nummeret du skal ringe, og velg **Nytt anrop** eller trykk [].
3. Velg **Bytt** for å bytte mellom to samtaler.
4. Du avslutter en parkert samtale ved å velge **På vent** → .
5. For å avslutte den aktive samtalen, trykker du [].


Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Trykk [] for å besvare den andre samtalen.
Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Velg **Bytt** for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, velger du **Koble til**.



4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus velger du **Tastatur** og trykker og holder inne **0** for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge  → **Taleanrop** eller trykke [.

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken med lagrede kontakter. ► s. 30

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Velg  ved siden av nummeret du vil slå → .

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visittkort**.
2. Legg inn personlig informasjon.
3. Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ditt ved å legge ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi favorittnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter**-nedtrekksmenyen → **Favoritter**.

3. Trykk **Legg til**.
4. Velg en kontakt.

Kontakten blir lagret til favorittnummeret.



De første 5 favorittnumrene blir tildelt favorittkontaktene (📇) på widget-verkøylinjen.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele gruppenavn, ringetoner, ID-bilder og vibrasjonstype til hver gruppe eller sende meldinger og e-poster til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Velg **Kontakter**-nedtrekksmenyen → **Grupper**.
3. Velg **Opprett gruppe**.
4. Angi gruppenavn, ID-bilder, grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Velg **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage og bruke maler til å lage nye meldinger, og opprette meldingsmapper.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
3. Velg tekstinntastingsfeltet.
4. Tast inn teksten og velg **Utført**.
5. Velg **Lagre**.

Lag en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.

3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal.
► s. 27
4. Velg **Lagre**.

Sett inn tekstmal i nye meldinger

1. For å starte en ny melding i menymodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprett en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Velg malen du ønsker.
3. Velg **Send**.
Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger



1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Velg **Opprett mappe**.
3. Tast inn et nytt mappenavn og velg **Utført**.
Flytt meldinger fra innboksen til mappene for å administrere dem som du foretrekker.

Bruke avanserte kamerafunksjoner



Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modus og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver



1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Velg  → et motiv → .
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.

Ta en serie med bilder



1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne kameratasten for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder



1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .

4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk på kameratasten for å ta det første bildet.
6. Beveg telefonen sakte i retningen du valgte. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta bilder i smilemodus

1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .
4. Trykk på kameratasten.
5. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta delte bilder

1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .
4. Velg bildelayout.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke inn kameratasten.

Ta bilder med dekorative rammer

1. Trykk på kameratasten for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Velg  → .
4. Velg en ramme.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med ramme ved å trykke inn kameratasten.

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Eksp.måling	Velger en type eksponeringsmåling
Bildekvalitet	Angir kvaliteten på digitale bilder

Før du tar en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsning
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Videokvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene

Tilpasse kamerainnstillinger

Velg  →  for å få tilgang til følgende:

Innstilling	Funksjon
Retningslinjer	Viser retningslinjer
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye bilder eller videoklipp

Bruke avanserte musikkfunksjoner


Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio


1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** → **Lagre**.
2. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
3. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.

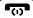3. Trykk [>] to ganger hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne mappen og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

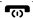1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
3. Trykk [>] to ganger hvis du vil tilbake til hvilemodus.

4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Begynne synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Oppr.**
3. Velg tekstinntastingsfeltet.

4. Skriv inn en tittel på spillelisten og velg **Utført**.
5. Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du **Trykk for redig.** og velger et bilde eller tar et nytt bilde.
6. Velg **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Velg **Legg til** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere og velg **Legg til**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg **Innstillinger**.

3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.

Alternativ	Funksjon
Bakgrunns-avspilling	Angi om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Musikkmeny	Velg musikkategorier som skal vises i musikkbiblioteket

4. Velg **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Velg **Mer** → **Automatisk søk**.

4. Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.


Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikkteneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, velger du  for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.



Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

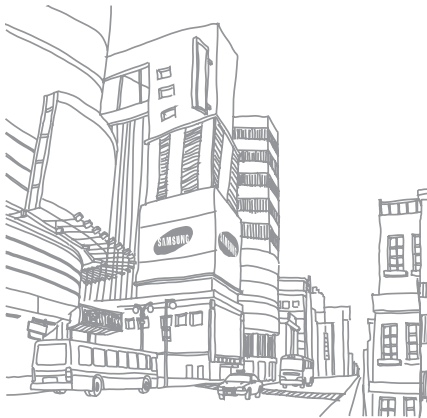

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og
ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Velg sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Innst.** → **På** under **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → **Lagre** → **Lagre**.
Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk**.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velger **Utført**.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.



Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.

2. Velg **Send via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velg **OK** (om nødvendig).
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM-kortet på telefonen.

For å aktivere Ekstern SIM-modus,

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Innst.**
2. Velg **På** under **Ekstern SIM-modus**.

3. Velg **Lagre**.

For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.



Det Bluetooth-kompatible håndfrisetet for bil må være autorisert. For å autorisere det, velger du telefonen og velger **Godkjenn enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.

3. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
4. Velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg kontaktene du ønsker og velg **Legg til**.
6. Velg et telefonnummer (om nødvendig).
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg **En gang** rullegardinmenyen og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Velg **Lagre** → **Ja**.

For å sende en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk [▲/▼] fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på Hold-tasten.

Aktivere tyverisporing



Når noen setter inn et nytt SIM-kort i teleofnen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. For å aktivere tyverisporing,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og velg **Bekreft**.
3. Velg **På** for å slå på tyverisporing.
4. Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
5. Velg mottakerinntastingsfeltet.
6. Tast inn et telefonnummer og velg **Utført**.
7. Velg **OK** for å lagre mottakerne.
8. Velg senderinntastingsfeltet.
9. Tast inn avsenderens navn og velg **Utført**.
10. Velg **Lagre** → **Svare**.

Foreta falskeanrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anrop-tale**.
2. Velg **På** under **Falsk anrop-tale**.
3. Velg **Lydopptak**.
4. Start opptaket ved å velge .
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Velg  når du er ferdig med å snakke.
7. Trykk på Tilbake-tasten.

8. Velg **Lagre**.

Ringe et falskt anrop


Trykk og hold nede [▼] i hvilemodus, for å foreta en falsk samtale.


For å endre tidsforsinkelsen før falske anrop, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer** → et alternativ → **Lagre**.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å operere telefonens diktafon.





Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Diktafon**.
2. Start opptaket ved å velge .

3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Velg  når du er ferdig med å snakke. Memoet blir lagret automatisk.

Spille av et talememo

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → **Lyddopptak**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause
	Spiller av eller fortsetter avspilling
	Søke bakover i en fil (trykk og hold)
	Søke forover i en fil (trykk og hold)

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.
2. Velg .
3. Velg **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ (Filter, Stil, Warp eller Delvis sløret).
4. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og velg **Utført**.

For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, flytter eller endrer du størrelsen på rektangelet og velger **Tilslørt** → **Utført**.

5. Når du er ferdig med å legge på effekter, velger du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (om nødvendig).

7. Tast inn et nytt filnavn for bildet og velg **Utført**.

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (Lysstyrke, Kontrast eller Farge).
For å justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
3. Juster bildet som du ønsker og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.

3. Roter eller vend bildet som du ønsker og velg **Utført**.
Du endrer størrelsen på bildet ved å velge en størrelse og velge **Lagre** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Beskjær**.
3. Tegn rektangelet over området du vil beskjære og velg **Beskjær** → **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Sett inn** → en visuell detalj (Rammer, Bilde, Clipart, Uttrykksikon eller Tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst og velg **Utført**.
4. Flytt eller endre størrelsen på den visuelle detaljen, og velg **Utført**.
5. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Legge til et memo med håndskrift

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-2 i "Legge på effekter på bilder".
2. Velg **Endre** → **Notat på skjerm**.

3. Velg en farge og skriv inn et memo på skjermen, og velg **Utført**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 5-7 i "Legge på effekter på bilder".

Skriv ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

For å skrive ut et bilde med en USB-tilkobling,

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ► s. 31
3. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet

For å skrive ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen,

1. Åpne et bilde. ► s. 31
2. Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og sammenkoble den med telefonen. ► s. 47
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet

Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



Communities kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg **Ja** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).

- Velg **Svare** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

- Velg destinasjonene du vil inkludere og velg **Lagre**.

Hvis du valgte **Oppd. blogg**., blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.



Hvis du vil redigere listen over favorittmål eller oppdatere listene, fra **Communities**-skjermen, velger du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre**.

Laste opp en fil

For å laste opp bilder og videoer, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

- I menymodus velger du **Communities**.
- Velg et mål du vil dele til.

- Skriv inn bruker-ID og passord for målet.
- Velg **Trykk for å legge til** og velg en mediefil.
- Skriv inn innleggsdetaljene og velg **Last opp**.

Bruk Java-spill og-programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av java-filer støttes.

Laste ned spill eller programmer

- I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
- Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Velg **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velg **Legg til** og angi profilinnstillinger.
3. Velg **Lagre** når du er ferdig.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favoritt-webområdene dine.

Legg til en adresse til en nyhetsmating

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Legg til**.
3. Velg URL-inntastingsfeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg **Oppdater** for å hente de siste oppdateringene.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.



Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **RSS-leser** → **Mer** → **Innstillinger** → **Preferanser**.

Opprett og vis verdensur

Lær å vise tiden i en annen region, og still inn slik at verdensklokken vises på skjermen.

Vis en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Bla gjennom verdenskartet og velg tidssonen du ønsker.

Opprett en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg → **Legg til**.
3. Velg en tidssone.
4. Velg hvis du vil aktivere sommertid.
5. Velg **OK** for å opprette verdensklokken.


Verdensklokken er angitt som den andre klokken.

6. Velg **Legg til** for å legge til flere verdensklokker (trinn 3).

Legge inn et verdensur på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet en verdensklokke:

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Velg  → **Angi som klokke nummer to**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Velg **Angi**.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Lagre**.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Dra tidslinjen til **Stopp** hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse eller dra tidslinjen til **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Skriv inn timer eller minutter å telle ned.
3. Velg **Start** for å starte nedtelling.
4. Når timeren utløper, drar du tidslinjen til **Stopp** for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Velg **Runde** for å registrere rundetider.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Velg **Tilb.** for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Velg **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer og velg **Lagre**.

Lage et tekstmemo

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Tast inn memoteksten og velg **Utført**.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Opprett oppføring**.

3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Velg **Lagre**.

Vis hendelser

For å vise hendelser for en spesifikk dato,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

For å vise hendelser etter hendelsestype,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg **Oppføring sliste**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkningsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort for å få tilgang til nettverkstjenester	Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PIN-kode	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PIN2	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Nettverksfeil.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slår ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [📞].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.

- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.

- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm.

Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer

- deaktivere, 58
- opprette, 57
- stoppe, 58

bakgrunnsbilde 25

batteri

- installere, 16
- lade opp, 18
- Indikator for svakt batteri, 18

bilder

- avansert bildetaking, 39
- beskjærer, 52
- endrer, 51
- grunnleggende bildetaking, 31

justerer, 51

legge på effekter, 51

redigere, 51

se, 31

sette inn visuelle detaljer, 52

skrive ut, 53

tilføye memoer, 52

Bluetooth

aktivere, 46

ekstern SIM-modus, 47

motta data, 47

sende data, 47

falske anrop

se anrop, foreta falske anrop

finne musikk 45

FM-radio

lagre kanal, 44

lytte til, 32

headsett 26

Internett

se nettleser

Java

nedlastning, 54

starte spill, 55

åpne programmer, 55

kalender

se verktøy, kalender

kalkulator

se verktøy, kalkulator

klokke

se verdensur

konferansesamtaler

se samtaler, telefonmøter

kontakter

finne, 30

lage grupper, 38

legge til, 30

låse

se telefonlås

maler

multimedia, 38

sette inn, 39

tekst, 38

meldinger

sende e-post, 27

sende

multimediameldinger, 27

sende tekstmelding, 27

vise e-post, 29

vise multimediemeldinger, 29

vise tekstmeldinger, 29

memo

se tekst- eller talememoer

minnekort 19

multimedia

se meldinger

musikkavspiller

lytte til musikk, 33

opprette spillelister, 43

synkronisere, 43

tilpasse, 44

nedtellingstimer

se verktøy, nedtellingstimer

nettleser

nytt bokmerke, 34

se nettleser

startside, 34

Nødmeding 48

offline profil 20

omregning

se verktøy, omregning

radio

se FM-radio

ringetone 24

RSS-leser

se verktøy, RSS-leser

Samfunn

se verktøy, mobillogg

samtaler

avanserte funksjoner, 35

foreta falske anrop, 49

foreta, 25

fra telefonlisten, 37

gjenoppta samtaler, 36

grunnleggende funksjoner, 25

møte, 36

nylig slått, 35

parkere, 36

ringe ubesvarte anrop, 35

ringe ytterligere samtaler, 36

se tapte, 35

svare på, 26

Svare ytterligere samtaler, 36

til utlandet, 37

SIM-kort 16

stille profil 24

stoppeklokke

se verktøy, stoppeklokke

synkronisering

begynne, 55

opprette en profil, 55

talememoer

opptak, 50

spille av, 50

tastetoner 24

tekst

meldinger, 27

opprette memoer, 59

taste inn, 28

telefonlås 25

timer

se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 49

verdensklokke

opprette, 56

se, 56

stille inn dobbel skjerm, 57

verktøy

alarm, 57

bilderedigering, 51

kalender, 59

- kalkulator, 58
- mobillblogg, 53
- nedtellingstimer, 58
- omregning, 58
- oppgave, 59
- RSS-leser, 55
- stoppeklokke, 59

videoer

- grunnleggende bildetaking, 31
- se, 32

visittkort 37

volum

- samtalevolum, 26
- tastetonevolum, 24

widgeter 23

Windows Media Player 43

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-S5230

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01


Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-23808A

Norwegian. 05/2009. Rev. 1.0